


### Aggiornamento del firmware BASE – AM6000-N

- Connettersi alla scheda. (Scheda alim. AM6000 per il firmware base)  
Il display azzerà i caratteri e il buzzer si attiva.
- Eseguire FlashSta.exe
- Selezionare “Internal flash memory” e la com alla quale si è connessi.
- Selezionare tramite il tasto “Refer” il file.mot da scaricare in centrale
- Premere “Setting” e settare 57600 Baud di velocità e 40 ms di Program int.
- Selezionare E.P.R. (Erase, Program, Read) e procedere allo scarico del firmware.
- Attendere il termine della procedura.


### Aggiornamento del firmware Ampliamento – AM6000-N

- Connettersi alla scheda. (Connettore CNPR su scheda LIB per il firmware Ampl.)
- Premere il pulsante di RESET in prossimità dal connettore CNPR
- Eseguire FlashSta.exe
- Selezionare “**Internal flash memory**” e la com alla quale si è connessi.
- Selezionare tramite il tasto “**Refer**” il file.mot da scaricare in centrale
- Premere “Setting” e settare **57600** Baud di velocità e **40** ms di Program int.
- Selezionare **E.P.R.** (Erase, Program, Read) e procedere allo scarico del firmware.
- Attendere il termine della procedura.


### Scheda Lib

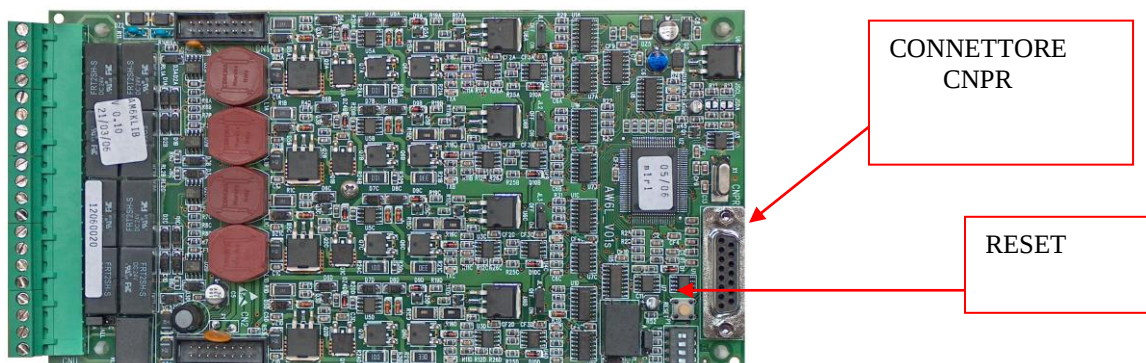

## Main-board

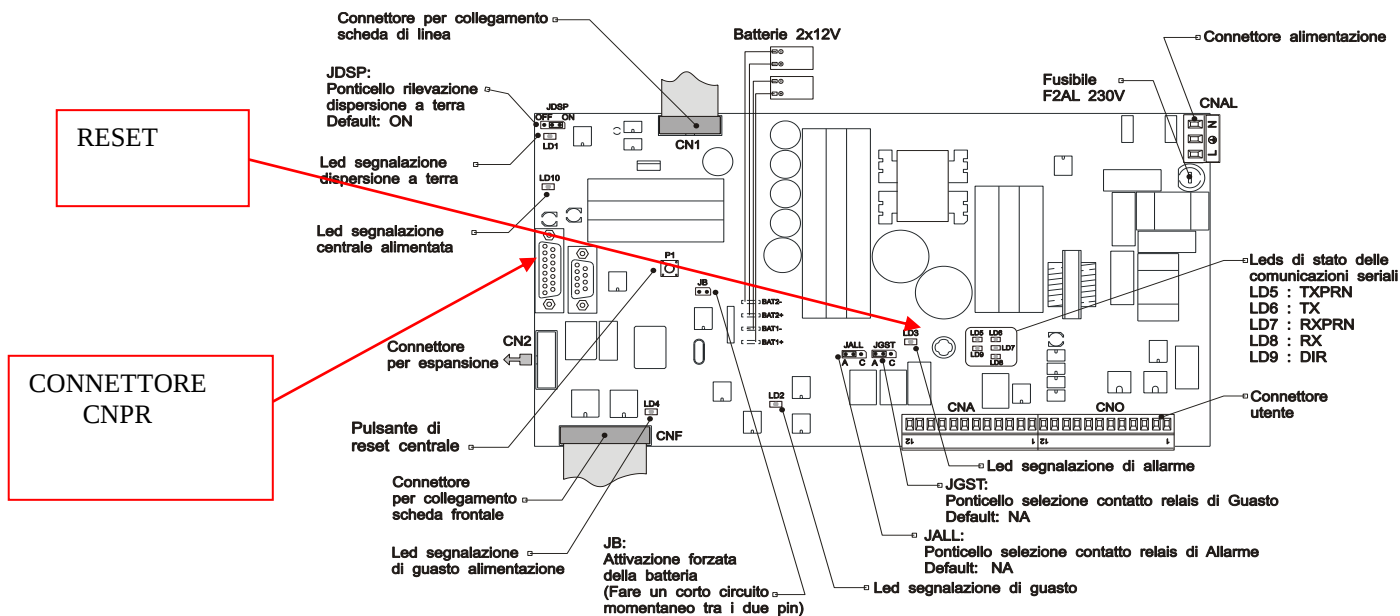

## Aggiornamento del firmware SIB OEM

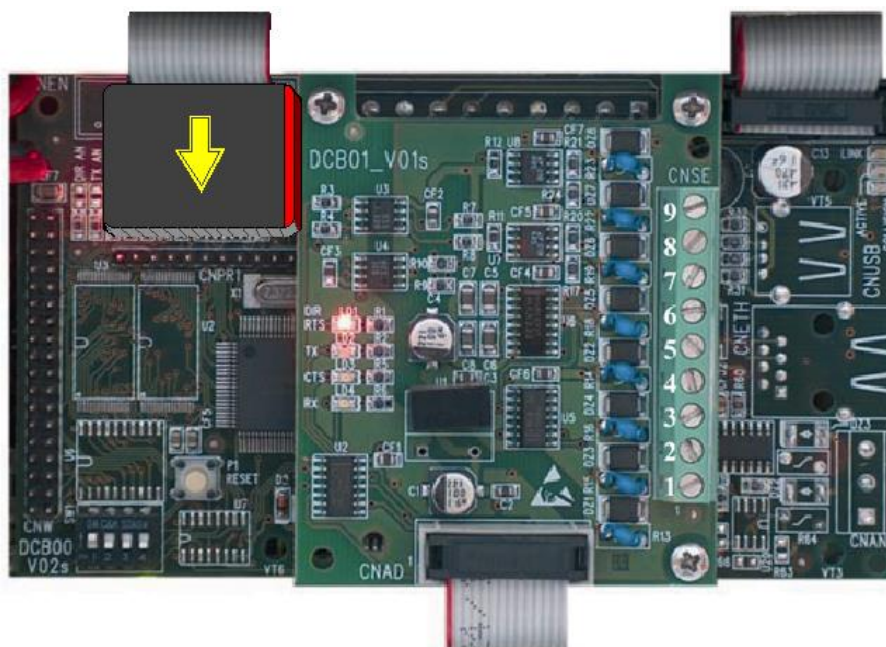

- Spegnere la centrale con SIB OEM collegata
- Connettersi a CNPR (Pin 1 rivolto verso destra, come in figura).
- Rialimentare la centrale
- Eseguire FlashSta.exe
- Selezionare “Internal flash memory” e la com alla quale si è connessi.
- Selezionare tramite il tasto “Refer” il file.mot da scaricare in centrale
- Premere “Setting” e settare 57600 Baud di velocità e 40 ms di Program int.
- Selezionare E.P.R. (Erase, Program, Read) e procedere allo scarico del firmware.
- Attendere il termine della procedura.